


SIGMA

SCHEMA DI MONTAGGIO/assembling scheme
 SCRIVANIE SEMI-DIREZIONALI CON GAMBE A PONTE
 (CON O SENZA TOP-ACCESS)
 semi-executive desks with bridge legs
 (with or without top-access)


LAS

CODICE 777 701 109
 code
 DISEGNO SM AJ001
 drawing
 DATA 24-06-2025
 date
 PAGINA 1/1
 page

INDICE DI REVISIONE N° 1
 last revision no
 DATA REVISIONE 12-09-2025
 last date

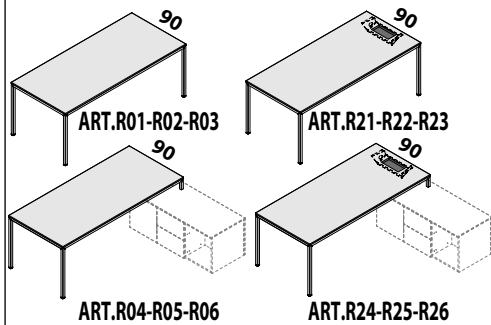

CODE	Ø x L	COLOUR	CODE	COLOUR	CODE	Ø x L	COLOUR	CODE	COLOUR
506675509	8MA x 50	ZINCATA	505182203	FERRO	506223309	6MA x 15	ZINCATA	505182201	FERRO
		zinc plated		iron			zinc plated		iron
TCL/E	L	B x 4	C x 1		TB/E	L	D x 16	E x 1	





**N.B. PER IL MONTAGGIO
 SEGUIRE LE FASI NUMERATE**
 assemble following the numbered phases

FASI / phases 1-2-3-4-5-6

- 1 RIMUOVERE LE VITI DALL'ESTREMITÀ SUPERIORI DELLE GAMBE**
 remove the screws from the top end of the legs
- 2 FISSARE LE GAMBE CON IL TELAIO**
 fix the legs with frame
- 3 APPOGGIARE LA STRUTTURA SUL MOBILE DI SERVIZIO E FISSARE DA SOTTO**
 place the structure on the service cabinet and fix from below
- 4 POSIZIONARE IL PIANO E FISSARE DA SOTTO**
 place the desk top and fix from below
- 5 FISSARE LA VASCHETTA**
 (DISPONIBILE SOLO NELLA VERSIONE CON FORO PER TOP-ACCESS)
 fix the cable tray (available only in the version with hole for top-access)
- 6 IN CASO DI UTILIZZO SCHIENA, FISSARE LA VASCHETTA IN POSIZIONE DECENTRATA VERSO L'OPERATORE**
 if using the modesty panel,
 fix the cable tray in a off-centralized position
 towards the operator

PIANTA PLAN VIEW

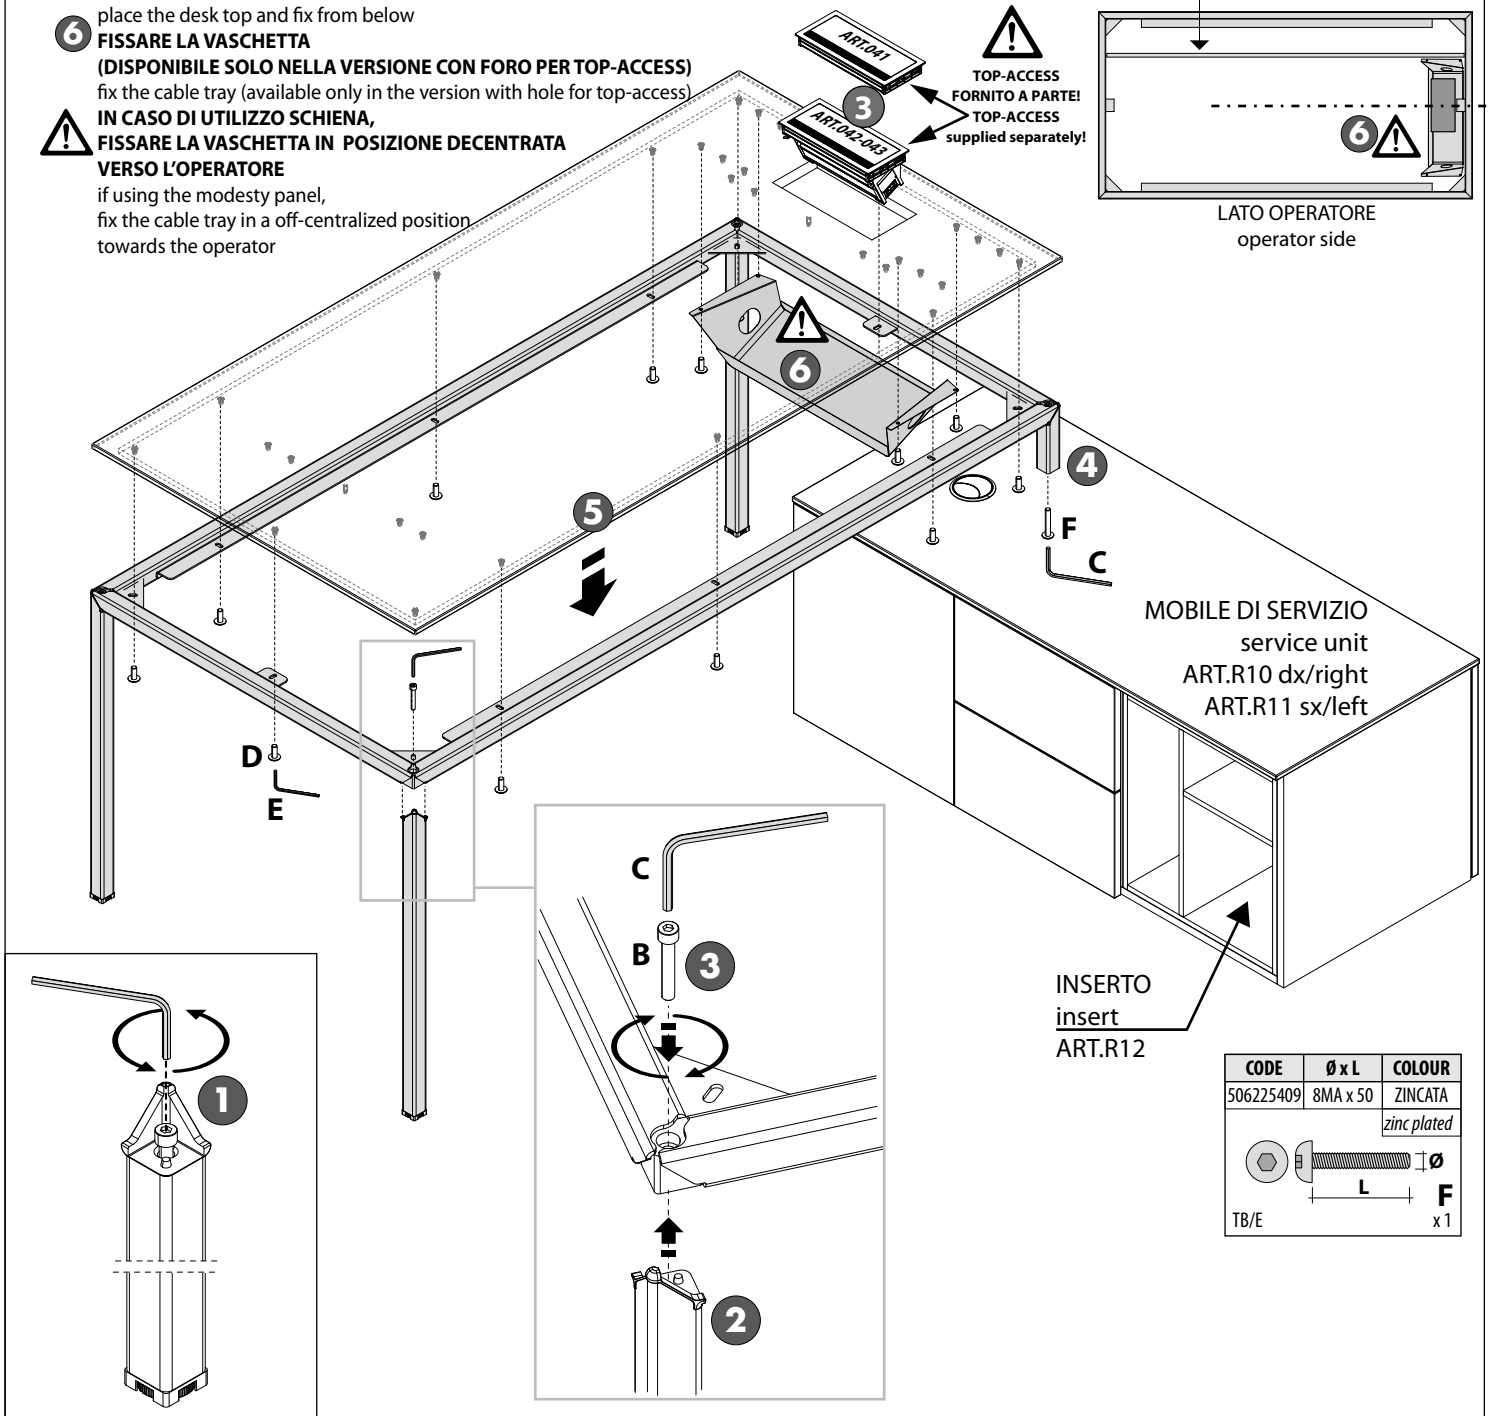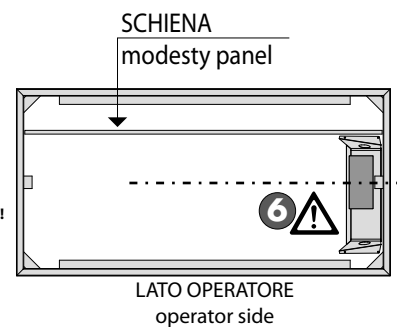

CODE	Ø x L	COLOUR
506225409	8MA x 50	ZINCATA
		zinc plated
TB/E	L	F x 1