

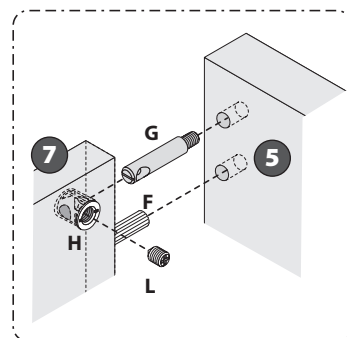


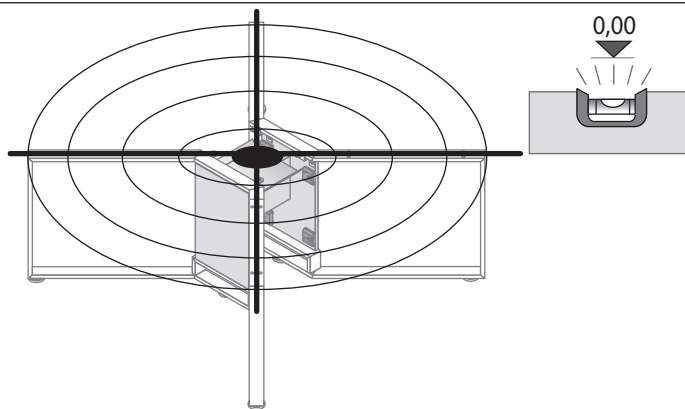


FASE / phase 9

- 9 ATTENZIONE! PRIMA DI FISSARE I PIANI
METTERE IN BOLLA LA STRUTTURA!
Attention! Level the structure before fixing the tops!

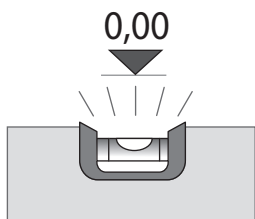

FASE / phases 10-11-12-13

- 10 MONTARE L'INSERTO CENTRALE
assemble the central top
- 11 FISSARE I 4 PIANI
ATTENZIONE! INDICAZIONI PARTICOLARI PER PIANI IN VETRO:
FISSAGGIO MANUALE DELLE VITI! (NON USARE L'AVVITATORE)
fix the 4 tops
attention! special indications for glass tops:
fix the screws manually! (do not use electric screwdriver)
- 12 INSERIRE I PANNELLI DI TAMPONAMENTO A SCATTO
insert the blind panels to "click"
- 13 INSERIRE IL TOP-ACCESS
insert the top-access



CODE	Ø x L	COLOUR
506225308	6MA x 30	ZINCATA
6MA x 1 3/16" - Zinc Plated		
TB/X	L	P x 20

CODE	COLOUR
505070702	NERO
black	
Q	x 8

CODE	COLOUR
505070703	NERO
black	
R	x 8

CODE	Ø x L	COLOUR
506941908	3,5 x 25	BRUNITA
1/8" x 1" - Burnished		
TSPX-PZ	L	R1 x 8

